MECHANICKÝ KOMBINAČNÍ ZÁMEK - NÁVOD K OBSLUZE

Před první manipulací se zámkem prostudujte prosím pozorně tento návod.

Před dopravou a instalací trezoru se ujistěte, zda bude možno trezor nastěhovat na předem určené místo. Ujistěte se, zda jsou všechny přístupové cesty, dostatečně velké pro bezproblémovou instalaci (zvláště je třeba dbát na rozměry zárubní, schodišť a popřípadě výtahu). Zároveň se ujistěte, zda je možno trezor nastěhovat z hlediska únosnosti podlah.

Po nastěhování musí být trezor usazen tak, aby byl ve vodorovné pozici s podlahou a jeho dveře byly vyváženy.

Pro zvýšení bezpečnosti možno trezor ukotvit do podlahy nebo do zdi.

Upozornění!! Ukotvení trezoru doporučujeme svěřit odborné firmě.

Nenechávejte na trezor dlouhodobě působit teplotu vyšší než 30°C. Průměrná teplota okolí by měla být kolem 25°C.

Značka otevření (12.00 hod)


Na obvodu rozety číselného kotouče jsou dvě značky. Značka uprostřed je určena k otevírání zámku.

Značka nastavení (11.00 hod)

Tato značka je určena k nastavení (zadání) nového kódu.

Otáčejte kotoučem pomalu a plynule. Pohyb můžete libovolně přerušovat. Pokud číslo kombinace přetočíte za úroveň značky otevření, nelze chybu korigovat otočením zpět. V tomto případě musíte celý postup otevření zopakovat.

Vždy, když zvolené číslo kombinace překročí značku, počítá se jako jedno otočení.

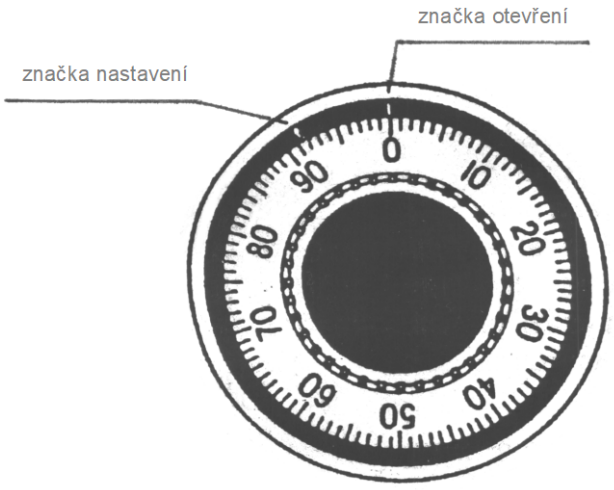

TRESORAG-FIRESAFE, s.r.o., Březová 43/1711, 182 00 Praha 8
Tel: +420 284821311, +420 284810377 Fax: +420 266310926
www.tresorag.cz, email: info@tresorag.cz

Otevření zámku

Od výrobce je zámek nastaven na kombinaci **10 - 20 - 30**. Otáčejte kotoučem plynule.

1. Otáčejte kotoučem **doleva**, **4 x** přes 1. číslo 10. Při čtvrtém otočení zastavte číslem 10 pod značkou otevření (12.00 hod).
2. Otáčejte kotoučem **doprava, 3 x** přes 2. číslo 20. Při třetím otočení zastavte číslem 20 pod značkou otevření (12.00 hod).
3. Otáčejte kotoučem **doleva**, **2 x** přes 3. číslo 30. Při druhém otočení zastavte číslem 30 pod značkou otevření (12.00 hod).
4. Otočte kotoučem pomalu **doprava** až na doraz. Pokud jste při předchozích krocích neudělali chybu, je zámek nyní otevřen

Uzavření zámku

Otočte kotoučem nejméně **5 x doleva.**

Zadání nové číselné kombinace

Při otevřených dveřích vysuňte blokovací kolíky dveří a zámek uzamkněte.

Při zadávání nové číselné kombinace se používá značka nastavení (11.00 hod)

Číselnou kombinaci (kód) sestavte ze tří různých čísel, mezi nimiž je rozdíl minimálně **čtyř čísel**, to znamená např. 38 – 42 – 46, ale ne 38 – 40 – 42. Poslední číslo však **nesmí být z rozsahu 0 až 20 !!**

1. Při otevřených dveřích zadejte stávající kód přes značku nastavení (11.00 hod), postupujte jako v případě "otevření zámku".
2. Nechejte stát kotouč posledním třetím číslem na značce nastavení a zaveďte nastavovací klíč do otvoru na vnitřní straně dveří (nastavovací klíč je součástí dodávky). **Vyzkoušejte, zda je klíč v otvoru na doraz**.
3. Otočte klíčem do polohy "ZMĚNIT/UMSTELLEN" a nechejte klíč stát.
4. Otáčejte kotoučem **doleva**, **4 x** přes Vaše první zvolené číslo. Při čtvrtém otočení zastavte číslem pod značkou nastavení (11.00 hod).
5. Otáčejte kotoučem **doprava**, **3 x** přes Vaše druhé zvolené číslo. Při třetím otočení zastavte číslem pod značkou nastavení (11.00 hod).
6. Otáčejte kotoučem **doleva 2 x** přes Vaše třetí zvolené číslo. Při druhém otočení zastavte číslem pod značkou nastavení (11.00 hod).
7. Nechejte kotouč stát třetím zvoleným číslem pod značkou nastavení a pevně kotouč držte. Otočte nastavovacím klíčem zpět do polohy "VLOŽIT/EINFÜHREN" a klíč vytáhněte z otvoru. Nyní je zámek nastaven na Váš nový kód.

POZOR!! Před uzavřením dveří několikrát vyzkoušejte, zda je zámek dobře nastaven na novou kombinaci a zda funguje. Uzavřete dveře pouze tehdy, když jste si jisti, že zámek bezchybně funguje. Z bezpečnostních důvodů měňte číselnou kombinaci každých 6 měsíců.

TRESORAG-FIRESAFE, s.r.o., Březová 43/1711, 182 00 Praha 8
Tel: +420 284821311, +420 284810377 Fax: +420 266310926
www.tresorag.cz, email: info@tresorag.cz